

HPE Aruba 网络

AP-600H-MNT1 安装套件

安装指南



Hewlett Packard
Enterprise

版权信息

© 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP 版权所有。

开源代码

本产品包含根据某些开源许可证授权的代码,这些许可证要求遵守源代码规范。如有需要,可提供这些组件的相应源代码。此优惠对收到此信息的任何人均有效,有效期为自惠普企业公司最终发布此产品版本之日起三年。如需获取此类源代码,请先在 HPE 软件中心 (<https://myenterpriselicense.hpe.com/cwp-ui/software>) 查看代码是否可用;如果不可用,请提交书面申请,说明您需要的开源代码的具体软件版本和产品。请随申请附上 10.00 美元的支票或汇票至:

惠普企业公司

收件人:总法律顾问

WW公司总部

德克萨斯州斯普林市东莫西奥克斯路1701号,邮编77389
美国



AP-600H-MNT1 安装套件用于将受支持的接入点固定到单联墙盒或平面上。

包装内容

表1 :包装内容

物品	数量
AP-600H-MNT1 安装支架	1
6-32 x 1 十字螺丝	2
M2.5 x 14 T8H 安全型防篡改 Torx 螺丝	1
M2.5 x 6.5 T8H 安全型防篡改 Torx 螺丝	1
十字槽木螺钉	2
塑料锚栓	2

客户提供的设备

1号十字螺丝刀

n T8H 螺丝刀

n带钻头的电钻


锤子

使用墙盒进行安装

要将无线接入点安装在墙盒上,请按照以下步骤操作:

1. 如果墙盒尚未露出,请拧下并拆下现有的墙板。


图 1 拆除现有墙板

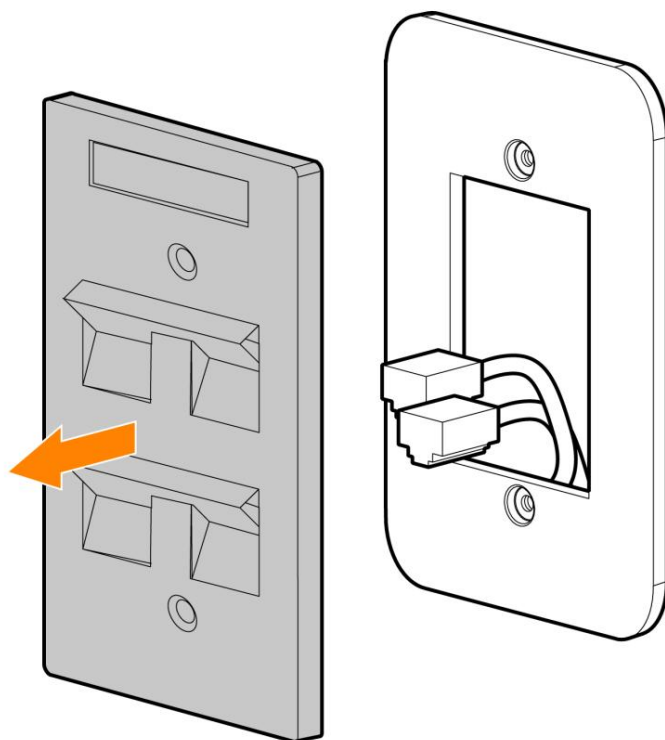

2. 如有需要,请将 RJ45 电缆从墙板上拔下连接器,断开连接。
3. 将安装支架上的螺丝孔与单联墙板上的相应孔对齐盒子。


4. 使用两颗 #6-32x1 十字螺丝将安装支架拧到墙盒上。

图 2 将安装支架固定到单联墙盒上

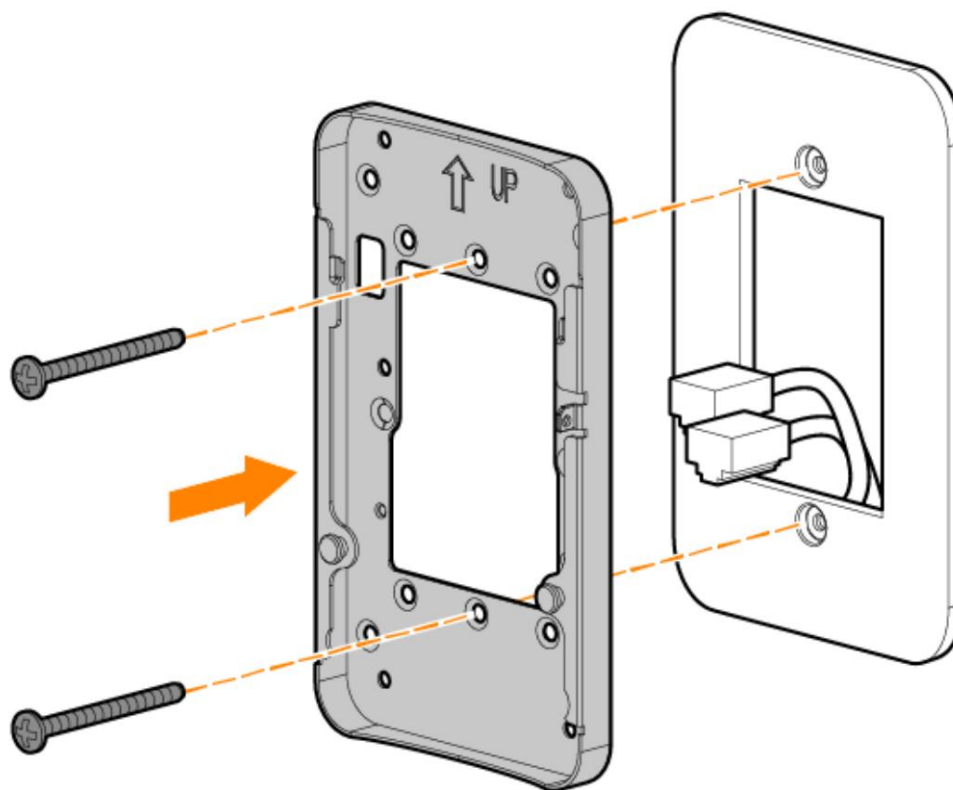


5. 将一根有源以太网线连接到接入点背面的 E0 端口。确保以太网线位于接入点底部的凹槽内。

图 3以太网电缆布线

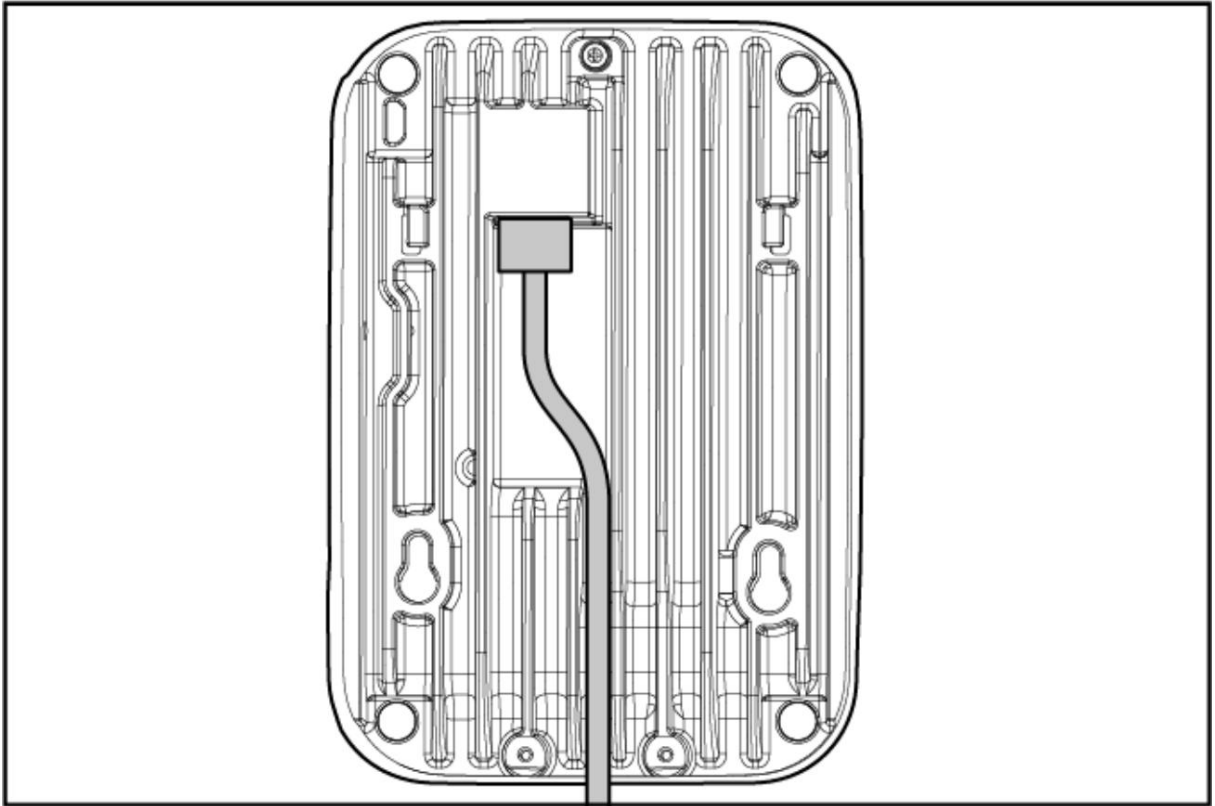

6. 将接入点背面的槽和孔与安装支架上的导柱和槽对齐,然后将接入点向下滑动,将接入点固定到安装支架上。

图 4将接入点上的插槽和孔与安装支架对齐并向下滑动

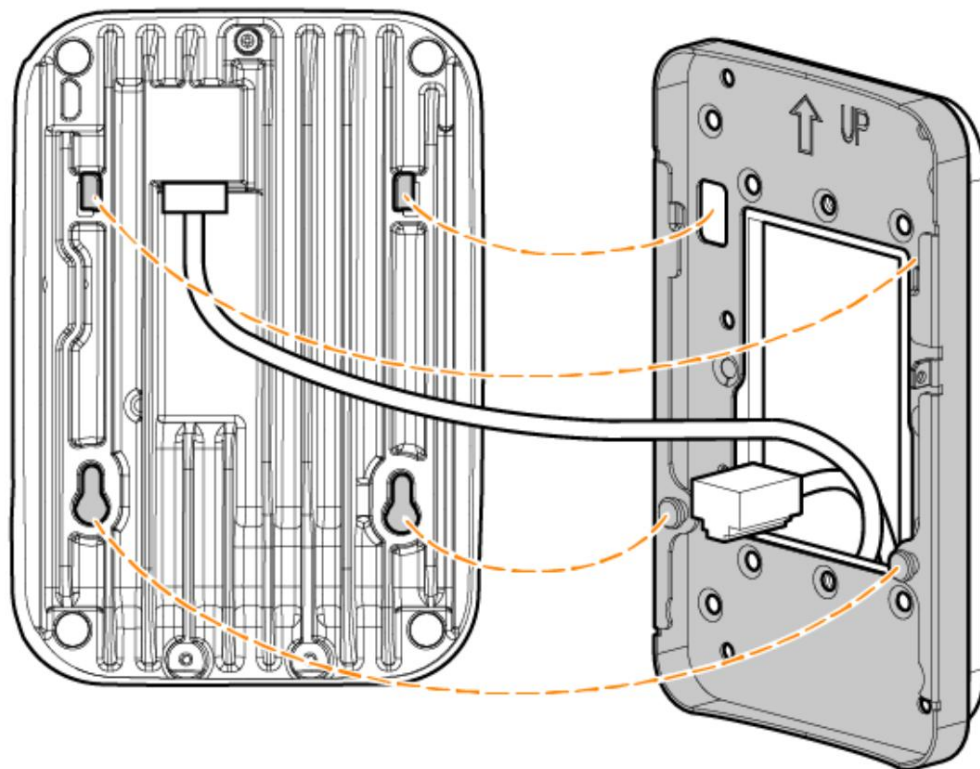


7. 将 M2.5 x 14 T8H Torx 螺丝或 M2.5 x 6.5 T8H Torx 螺丝插入并拧紧到安全装置上。
接入点上的螺丝孔。



M2.5 x 14 T8H Torx 螺丝和 M2.5 x 6.5 T8H Torx 螺丝分别适用于不同的接入点。M2.5 x 14 T8H Torx 螺丝用于安全螺丝孔较长的接入点,例如 600H 系列接入点;而 M2.5 x 6.5 T8H Torx 螺丝用于安全螺丝孔较短的接入点,例如 500H 系列接入点。

图 5将 T8H Torx 螺钉固定到安全螺钉孔

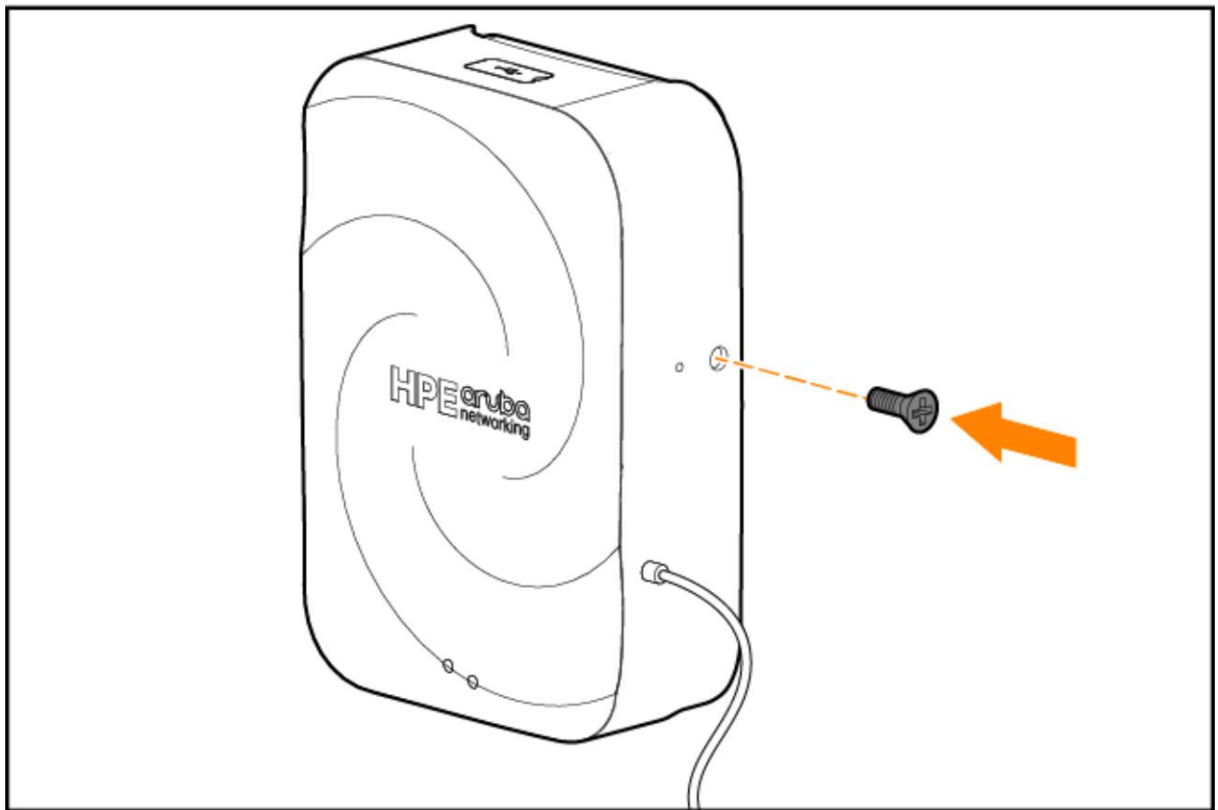

8. (可选)如果接入点需要直流电源适配器,可以将电源线插入接口。
位于接入点侧面的插座。


安装在平面上

要将无线接入点安装到平面上,请按照以下步骤操作:

1. 在墙上标记两个 4 毫米的导向孔,然后用电钻钻孔。
2. 将两个塑料膨胀螺栓套在孔上,用力敲击,直至完全插入。
墙。
3. 将安装支架与插入墙壁的塑料膨胀螺栓对齐。

4. 将两颗木螺钉拧入塑料膨胀螺栓中,以将安装支架固定在墙上。

图 6将安装支架直接用螺丝固定到实心墙上

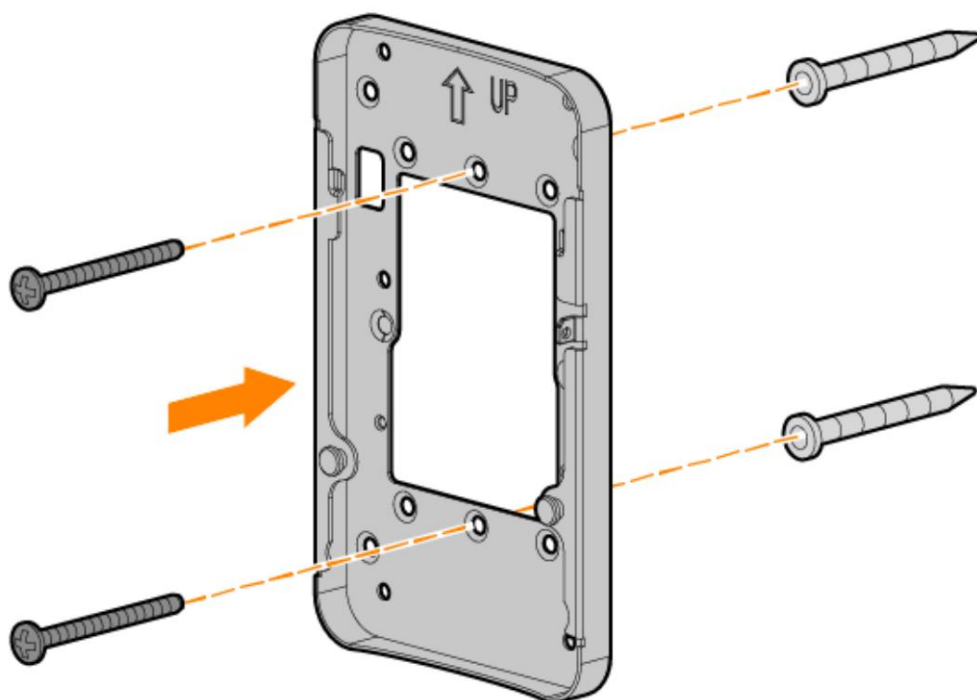

5. 重复 “使用墙盒安装”部分中的步骤 5 至步骤 8,完成安装。